




電動遙控升降晾衣機

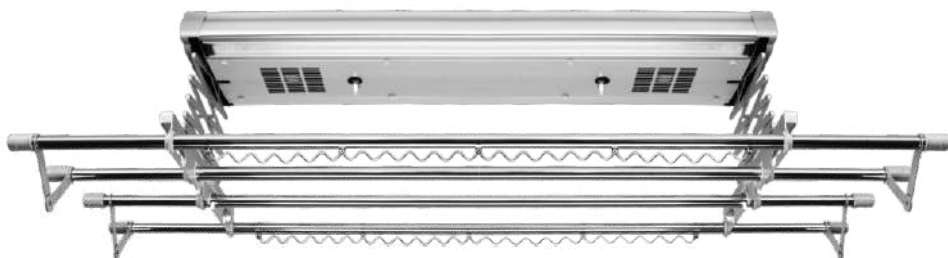

安裝使用說明書

目 錄

1. 本機特點	2
2. 型號/功能對照表	3
3. 安全須知	4
4. 產品保固	5
5. 各部位名稱對照	6
6. 裝箱清單	7
7. 遙控器/對頻方式	8
8. 安裝步驟	9~13
9. 操作使用方式	14
10. 簡易故障排除方式	15

本機特點

輕而易電動晾衣機是結合時尚設計、實用概念與先進技術製造而成，本產品不僅提供遙控升降晾衣功能，並具備照明燈具，可取代陽台照明；高階機型更整合了殺菌、風乾等功效，一機多用，簡化工作陽台設備，提高效能更兼具美化功能。

本產品其他特點如下：

- 遠距、無方向性對頻，輕觸遙控器按鍵即可隨心所欲操控升降、照明、殺菌、風乾，省力又方便。
- 電機超重過載時會自動斷電保護，延長馬達壽命並維護安全。
- 採用S304不鏽鋼高張力鋼索，並有防脫軌裝置，以提高使用安全。
- S304不鏽鋼晾衣桿，可翻轉延伸，方便晾曬大件被單。晾衣桿長度可自由伸縮調整，自鎖裝置可達緊固效果。
- 桿距加寬，最大桿距可供兩排衣物併排不會重疊交錯，晾衣量大增，且桿距可調整，大小空間都適用。
- 獨創外側廣角照明，可避免燈光被衣物遮擋。
- 送風加速乾衣：（限SFL系列）
採用雙風扇裝置，可促進空氣對流，加速衣物乾燥。
- 紫外線殺菌除臭：（限SFL系列）
紫外線殺菌燈可抑制細菌、黴菌，減少過敏原，增加負離子，並除臭保持空氣清新。
- 定時功能：
照明、送風、殺菌等功能均有定時關閉功能，節能省電。

型號/功能對照表

型 式	基本型 (SDL系列)		功能型 (SFL系列)
型 號	LCY-80-SDL	LCY-126-SDL	LCY-126-SFL
功 能	無線遙控，廣角照明		無線遙控，廣角照明 紫外線殺菌，定時風乾
機身大小	W330mm*D95mm*L780mm	W330mm*D95mm*L1260mm	
桿 長	1100mm→1600mm 可伸縮/翻轉	1360mm→2300mm 可伸縮/翻轉	
材 質	鋁合金機身 S304不鏽鋼晾衣桿		
下降高度	1300mm 適用一般公寓陽台(高度3米以內)		
最大桿距	505mm(最外圍二支衣桿距離) 桿距可調整		
照 明	LED 12W排燈*2支		
工作電源	AC：110V/60Hz		
電機提升重量	35Kg±2Kg		
電機功率	50W		
殺菌燈功率	--		3W*2
送風機功率	--		5.5W*2

安全須知

※在安裝使用本機前請詳閱說明書內容※

※安裝須知：

- 1.本機為電子產品，請勿安裝於可能淋雨或漏水之環境，以免漏電及產生觸電之危險。
- 2.在安裝前請確認電壓是否相符。
- 3.為了安全，本機備有接地線頭，請務必與接地線連接。

※使用注意事項：

- 1.本機升降過程中嚴禁用手托晾衣桿，升降範圍內請勿放置物品，以免影響升降，造成晾衣桿傾斜或鋼索錯位而導致嚴重損壞。
- 2.本機升降過程中嚴禁將手或物品塞進 X型升降托架中，以免發生危險，並可能造成機器嚴重損壞。
- 3.本機升降過程中應儘量避免站在機器下方或晾衣桿兩端，以免安全裝置失常故障或鋼索臨時斷裂時導致晾衣桿掉落發生危險。
- 4.晾曬衣物被具時應儘可能平均吊掛，勿使晾衣桿單邊受力，以免升降架傾斜，導致鋼索不當摩擦受損甚至斷裂。
- 5.非使用本機時應保持晾衣桿上升至頂端，勿停留在半空以免升降托架受風搖擺導致鋼索磨損。
- 6.請禁止兒童在本機玩耍吊掛，以免發生危險。
- 7.紫外線殺菌燈開啓時請避免直視，以免傷害眼睛。
- 8.清潔本機前請關閉電源，主機嚴禁用水沖洗，清除灰塵或污垢請使用軟布擦拭，並禁止使用腐蝕性清潔液及化學溶劑。
- 9.遙控器應放置在乾燥處，避免內部元件受潮影響使用。
- 10.正常使用下鋼索也會逐漸耗損，請注意鋼索及接頭處如有斷絲、鏽蝕等狀況應立即停止使用，並通知安裝廠商前往維修。

產品保固

本機提供正常安裝使用下一年保固（另有約定者以約定期效為準）

●保固責任：


本產品如於保固期間發生故障或損壞經查明係因產品瑕疵所致者，本公司保證無條件修復之。惟若因安裝不當（由本公司施工者除外）或人為使用不當或因事後自行改裝不當所致之故障或損壞，則不在保固範圍內。

新竹以南及東部地區本公司尚未設置電動晾衣機服務據點，安裝及售後服務恕無法提供到府服務。保固期內如因產品瑕疵所造成之損壞，本公司免費提供維修零件，或請送至本公司免費檢修。

●下列情形非屬保固範圍：

- 1.本機為晾曬衣物被具專用，若作其他用途請自行考量功能規格是否合適，非正常使用所致之損壞或傷害不在保固範圍。
- 2.請勿任意拆解、改裝本設備，自行拆解、改裝所致之損壞或傷害不在保固範圍。
- 3.不當安裝（含檢修）所致之損壞或傷害不在保固範圍（由本公司施工者除外）。
- 4.人為使用不當或人為因素所致之故障或損壞不在保固範圍。
- 5.天災、蟲蟻、進水、漏電或電壓不穩所致之故障或損壞在保固範圍。
- 6.遙控器電池、LED排燈、殺菌燈（限SFL系列）等消耗品在保固範圍。

各部位名稱對照

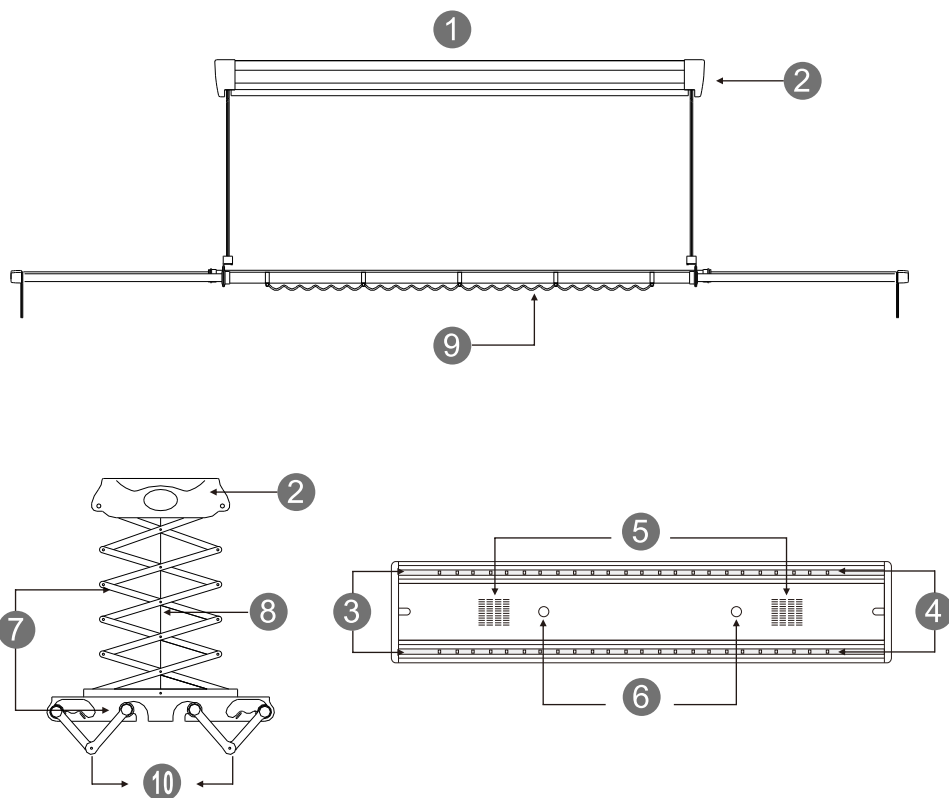

- ① 主機
- ② 主機側蓋
- ③ 燈罩
- ④ LED排燈
- ⑤ 風扇出風口(限SFL系列)


- ⑥ 殺菌燈(限SFL系列)
- ⑦ X型升降托架
- ⑧ 鋼索
- ⑨ 晾衣桿
- ⑩ V型活動臂

裝箱清單

項次	名 稱	數量	單位	備 註
1	主機	1	台	
2	X型升降托架	2	組	
3	伸縮晾衣桿(波浪桿)	2	支	
4	伸縮晾衣/晾被桿(平桿)	2	支	
配件箱：				
5	主機側蓋	2	個	
6	主機側蓋螺絲	4	支	
7	V型活動臂	4	支	
8	晾衣桿桿塞	8	個	
9	膨脹螺絲	4	支	含突緣螺帽
10	鋼索釦帽	2	個	
11	紫外線殺菌燈	2	個	限SFL系列
12	遙控器	1	個	含電池【註】
13	遙控器壁座	1	個	

【註】：遙控器電池可能因放置時間過久或存放環境溫度較高導致電力減弱或喪失，若遙控器無作用，建議先更換電池(請勿使用鹼性電池)。

遙控器

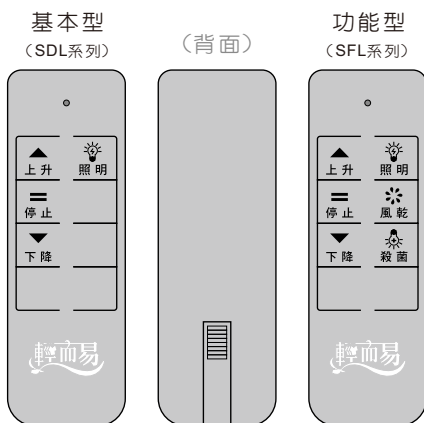

電池蓋
(電池規格27A 12V)

按鍵為防誤觸設計(無凸起)
請靠邊緣按壓否則不易感應



對頻方式

本設備在出廠或安裝完成時已完成對頻，可直接使用，若操作時無反應有可能是頻率失效，可依下列步驟重新對頻。


1 對頻前須先關閉電源

晾衣機的電源視安裝場地供電位置而定，可能需從牆壁上的開關、插頭或從總電箱關閉電源。

2 按住"上升鍵"不放 並 打開電源

聽到 ㄟ 嗶聲後
先鬆開"上升鍵"
1~2秒後再按一次"上升鍵"

聽到 ㄟ 嗶-嗶-2短聲
對頻成功

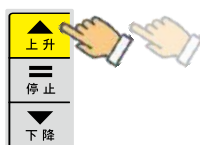

觀看影音示範



安裝步驟



一、安裝準備：

1. 確認安裝位置必須平整、水平、質地堅硬，且不會有漏水現象。
2. 確認電源為110V/60Hz。
3. 安裝前請先關閉電源，並將電源線引出天花板至少60公分以便連接主機。



二、確定安裝位置：

1. 根據所購買的機器大小及安裝空間，考量晾衣桿伸縮範圍、衣桿離牆面或陽台其他設備之相對距離後決定安裝位置。
2. 確定安裝位置後，在天花板將四個膨脹螺絲固定點位置畫出。

LCY-126系列
固定點：1160*190mm

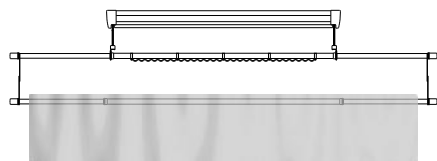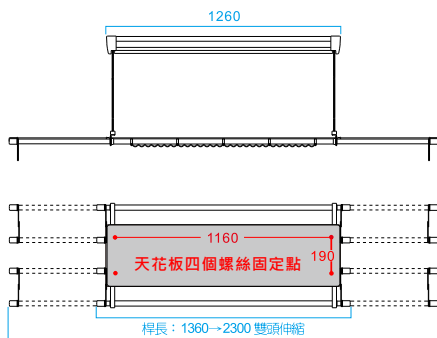

LCY-80系列
固定點：680*190mm

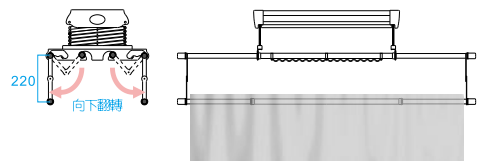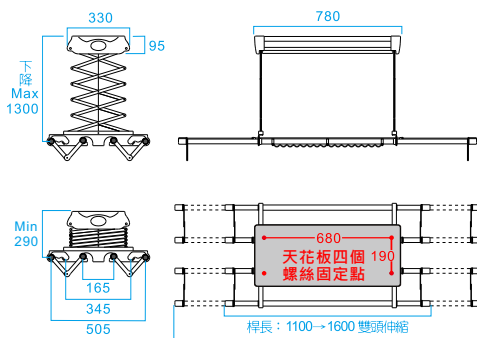


單位：mm

安裝步驟


三、鑽孔安裝膨脹螺絲：

1. 使用震動電鑽，8mm水泥鑽尾，在已畫好之位置鑽四個深度約4cm的安裝孔。
2. 將四支膨脹螺絲以鐵鎚敲進安裝孔內，並將螺帽旋緊，旋緊螺帽的同時，螺絲會被往下拉而將套管撐開以達緊固效果。

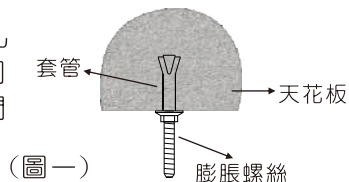

四、安裝主機：

1. 關閉電源，將電源線引出天花板。
2. 先在天花板下方四支膨脹螺絲的末端鎖上突緣螺帽，如(圖二)。

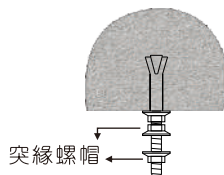

3. 小心托起主機，將主機一端的兩個半長圓孔搭在突緣螺帽上，如(圖三)，然後托著另一端把螺帽固定旋緊，接著把所有螺帽都鎖緊，並注意機身之水平。



4. 將電源線連接主機，並用絕緣膠帶包好，塞入主機頂部的縫隙。
5. 安裝接地線。

· 安裝主機請勿使用自攻螺絲，以免主機背板受壓迫變形，並可能造成內部零件之損壞。
· 主機背板離天花板應有1~2公分的間隙，勿緊貼天花板。

安裝步驟

五、安裝X型升降托架：

1. 將X型托架連接到主機，如(圖五)，並鎖上固定螺帽(圖六)。



(圖五)



鎖上固定螺帽



(圖六)

2. 重覆上一步驟將另一邊托架也裝好。
3. 蓋上並鎖好兩邊的側蓋。

六、安裝鋼索：

1. 將鋼索頭穿過導環如(圖七)，再穿入鋼索固定座如(圖八)，最後在固定座蓋上卸帽，如(圖九)。



導環

(圖七)



鋼索固定座

鋼索頭

(圖八)



卸帽

(圖九)

2. 重覆上一步驟將另一邊鋼索也裝好。

安裝步驟

七、安裝殺菌燈：

殺菌燈僅限SFL系列




(圖十)



(圖十一)

八、安裝晾衣桿：


1. 外側二支晾衣桿(第1、4桿)有波浪條且稍長；內側二兩支晾衣桿(第2、3桿)為平桿，無波浪條。

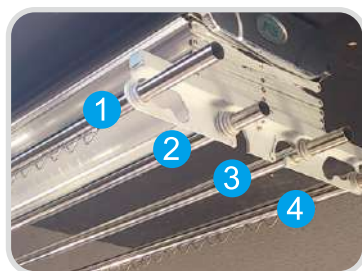

(圖十二)



備用孔

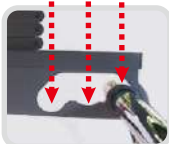

2. X型升降托架上有備用孔可依陽台寬窄調整桿距，調整時請注意兩側必須平均、等距，避免偏側一邊。

(圖十三)



3. 晾衣桿安裝好，再套上V型伸縮臂及桿塞即完成。



安裝步驟

九、安裝遙控器壁座：

視需求將遙控器壁座固定於牆面，以便收納遙控器。



遙控器壁座


十、安裝完成測試功能：

如設備完全無動作請先執行遙控器對頻(本設備在出廠時已完成對頻，應可直接使用，若無法使用請先確認遙控器有正確裝入電池或依第8頁說明重新對頻)。

遙控器電池可能因放置時間過久或存放環境溫度較高導致電力減弱或喪失，若遙控器無作用，建議先更換電池(請勿使用鹼性電池)。

操作使用方式

1. 使用前請先檢查主機是否有送電，遙控器是否已裝入電池。
2. 上升：按一下遙控器上的上升鍵，曬衣桿自動上升。
3. 下降：按一下遙控器上的下降鍵，曬衣桿自動下降。
4. 停止：曬衣桿上升或下降過程中按一下遙控器上的停止鍵即可中止曬衣桿升降。
5. 開/關燈：
按一下遙控器上的照明鍵即可切換開燈或關燈。
照明燈開啓後，若未操作遙控器關燈，自動定時裝置將於兩小時後自動關燈，以節省能源。
6. 開/關消毒燈：本功能僅限SFL系列
按一下遙控器上的消毒鍵即可開啓或關閉消毒燈(紫外線殺菌燈)，消毒燈開啓時請勿直視，以免傷害眼睛。消毒燈開啓後將於20分鐘左右自動關閉。
7. 開/關風扇：本功能僅限SFL系列
按一下遙控器上的送風鍵即可開啓或關閉風扇，風扇定時兩小時後會自動關閉以節省能源。
8. 伸縮/翻轉曬衣桿：
曬衣桿為伸縮桿，逆時針鬆開，順時針轉緊。
晾曬大件被單時可將內側二支曬衣桿翻轉向下，再將四支桿全部伸長，即可利用下方的曬衣桿來晾被單。

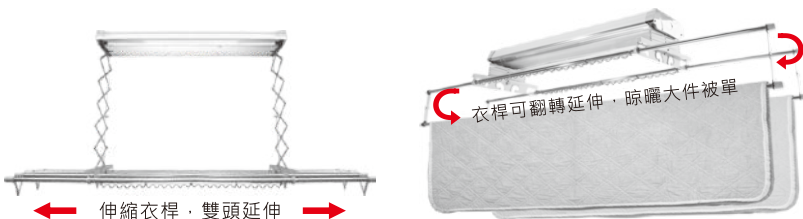

簡易故障排除

現 象		排 除 方 式
1	機器完全無動作	1.檢查電源是否接通？電壓是否正常？ 2.檢查遙控器電池是否正確安裝？電量是否充足？ ※長時間未使用時，新電池的電力亦會減弱或失效，導致機器無法使用，建議先更換電池(電池規格為27A 12V，並請勿使用鹼性電池)。 3.遙控操作位置是否離機器太遠或太偏？ ※正常接收距離約6米以內，干擾源強烈之地區請酌量縮短距離。 4.遙控器頻率可能亂掉導致無法感應，請重新設定頻率。設頻方式詳第8頁說明。
2	照明燈不亮	1.檢查燈座或燈條是否燒壞？ 2.檢查插座是否鬆脫？
3	消毒燈(紫外線殺菌燈)不亮	檢查消毒燈是否鬆脫或燒壞？ *消毒燈僅限SFL系列
4	衣桿無法昇降	1.檢查是否晾掛過重？或吊掛重量不均？ 2.電機過熱自動保護： ※工作環境溫度過高時，自動停機保護。 ※連續四分鐘不間斷操作(已非正常操作)，電機自動斷電保護。 一段時間冷卻後即可恢復正常。
5	機器在無操作情況下自動產生動作	本產品為無方向性射頻遙控，其頻率有可能(但機率極低)與其他射頻遙控產品如鐵捲門、家電或汽車遙控器相同，故可能受其影響而產生動作，請勿驚慌。

※無法自行排除故障時，請與施工廠商或本公司維修部門聯絡，切勿自行拆機檢修。